

TYBOX 5101 / 5100 / 5200 / 5150

FR Thermostat d'ambiance Radio
EN Radio room thermostat
DE Funk-Raumthermostat
IT Termostato di zona radio




www.deltadore.com

RF 6000 / RF 6050 / RF 6200	
	230 V~, 50 Hz - 1,8 VA (RF 6000 / RF 6050)
	230 V~, 50 Hz - 2,6 VA (RF 6200)
	54 x 140 x 25 mm
IP	IP 40
	5 A max., 230V~
TYBOX 5101	
	2 x 1,5V - AAA LR03
	III
	80 x 84 x 21 mm
IP	IP 20
	868,7 → 869,2 MHz 100 → 300 m
	Maximum radio power < 10 mW, receiver category: 2
	8 max.
	-10°C / +40°C
	Important product information (● ●)


1 Fixation / Mounting / Montage / Fissaggio

Fixation murale / Wall mounting / Wandhalterung / Fissaggio a parete

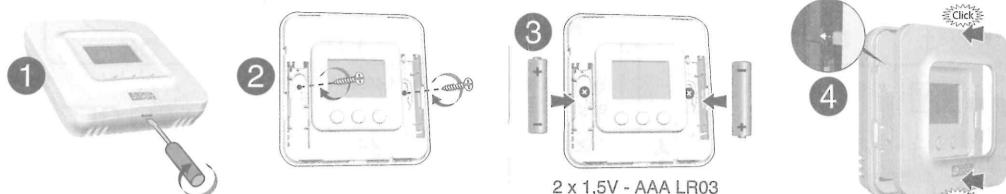


2 x 1,5V - AAA LR03

Fixation sur support / Mounted on a base / Befestigung auf einer Halterung / Fissaggio su supporto

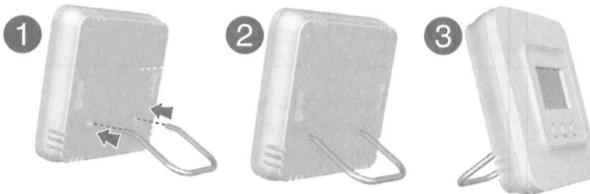

Fixation du récepteur / Mounting the receiver / Befestigen des Empfängers / Fissaggio del ricevitore

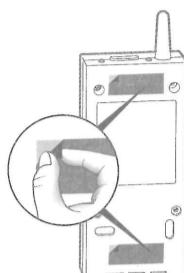


TYBOX 5100 (TYBOX 5101 + RF 6000)


• Boiler Plus compliant

2 Raccordement / Connection / Anschluss / Collegamento

1
OFF
230V~
50 Hz

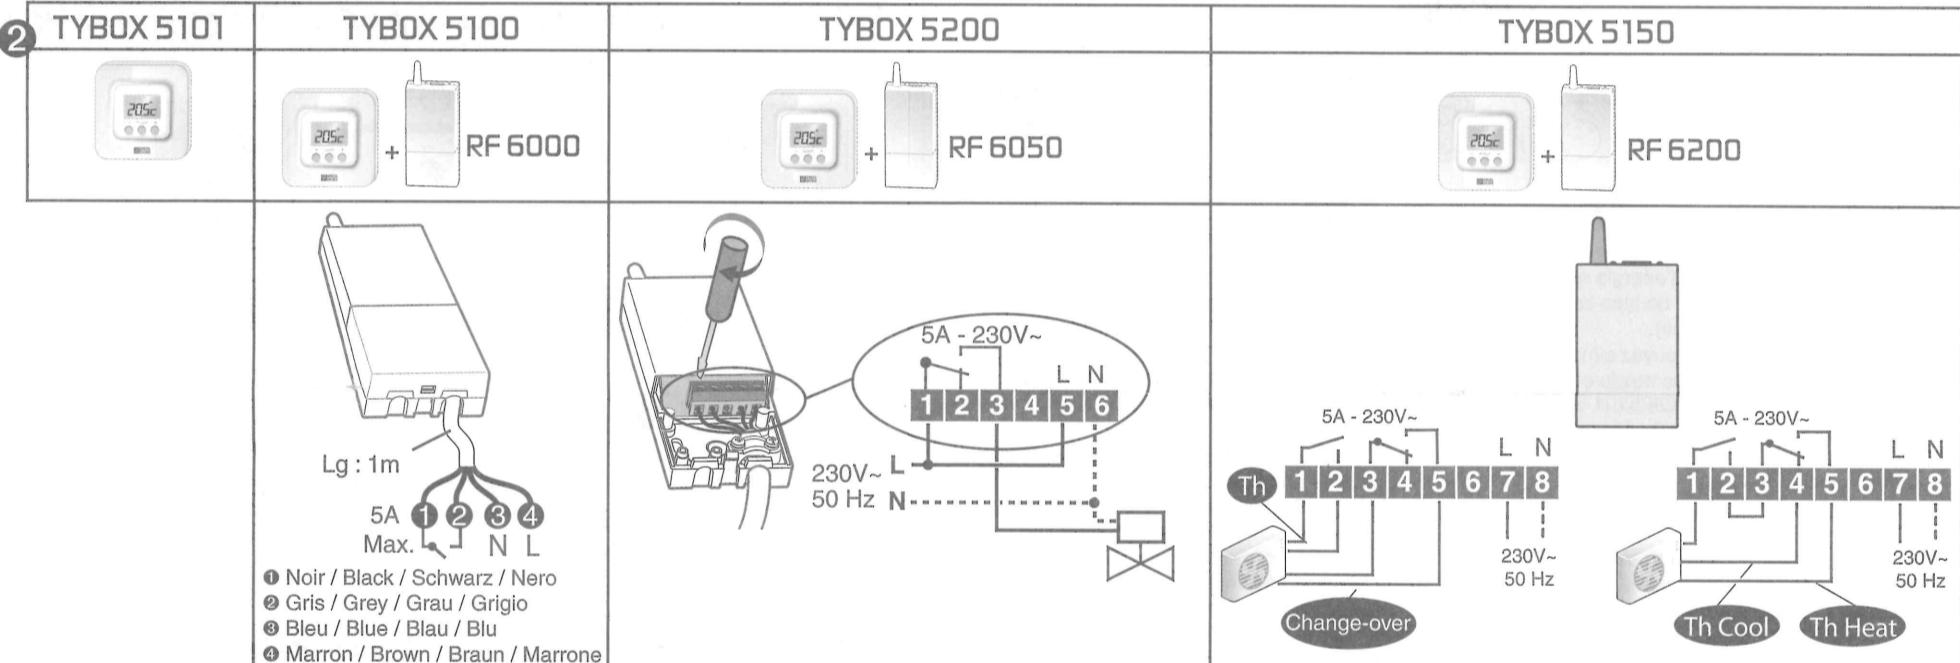

3 Mise en service / Activation / Inbetriebnahme / Messa in funzione

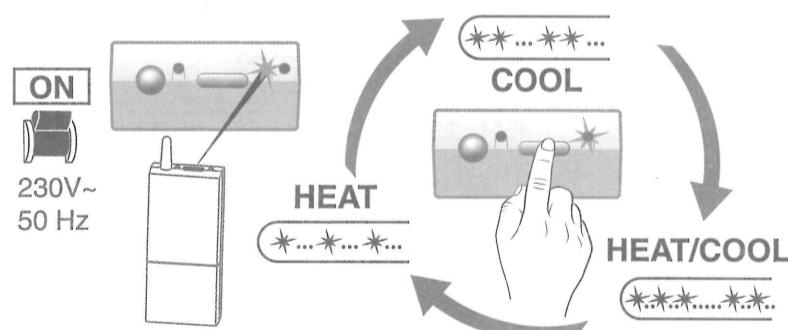

RF 6000 (TYBOX 5100) - RF 6050 (TYBOX 5200) :

A la mise sous tension, le voyant de droite clignote : choix du mode (appuis brefs) / When the device is switched on, the right indicator light flashes: Mode selection (press and release) / Nach dem Einschalten blinkt die rechte Kontrollleuchte: Modusauswahl (kurzer Tastendruck) / Alla messa sotto tensione, la spia di destra lampeggia: Scelta della modalità (pressioni brevi)

4 Associer le thermostat au récepteur / Associate the thermostat with the receiver / Zuordnen des Raumthermostats mit dem Empfänger / Associare il termostato al ricevitore



FR ① Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur jusqu'à ce que le voyant gauche clignote. Relâchez.
② Sur le TYBOX 5101, appuyez simultanément 3 secondes sur les touches mode et +.
L'écran affiche rF00. Relâchez.
③ Appuyez brièvement sur +. L'écran clignote jusqu'à afficher rF01.
④ Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.


Pour sortir du mode, appuyez simultanément sur les touches mode et +.

EN ① Press and hold the receiver button for 3 seconds until the LED flashes. Release.
② Press and hold the mode and + buttons on the TYBOX 5101 simultaneously for 3 seconds.
The screen will display rF00. Release.
③ Press + briefly. The screen will flash, then display rF01.
④ Make sure that the receiver LED has stopped flashing. To exit the mode, press the mode and + buttons simultaneously.

DE ① Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste des Empfängers, bis dessen Kontrollleuchte blinkt.
Lassen Sie die Taste los.
② Drücken Sie am TYBOX 5101 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten mode und +. rF00 wird angezeigt.
Lassen Sie die Tasten los.
③ Drücken Sie auf +. Das Display blinkt, bis rF01 angezeigt wird.
④ Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte des Empfängers nicht mehr blinkt. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten mode und +, um den Modus zu verlassen.

IT ① Premete per 3 secondi il tasto del ricevitore fino a quando la sua spia lampeggia. Rilasciate.
② Sul TYBOX 5101, premete simultaneamente per 3 secondi i tasti mode e +.
Lo schermo indica rF00. Rilasciate.
③ Premete +. Lo schermo lampeggia fino a visualizzare rF01.
④ Verificate che la spia del ricevitore non lampeggi più.
Per uscire dalla modalità, premete simultaneamente i tasti mode e +.


5 Associer un autre émetteur / Associate another transmitter / Zuordnen eines weiteren Empfängers / Associare un altro emettitore

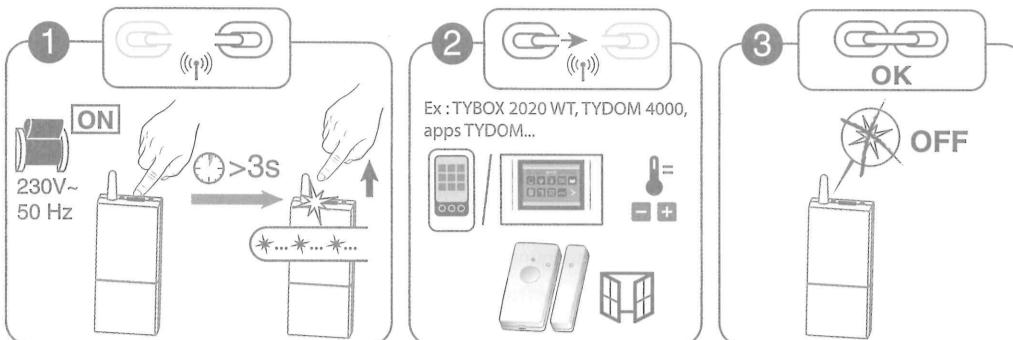

FR ① Mettez l'installation sous tension. Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur jusqu'à ce que son voyant clignote. Relâchez. ② Sur l'émetteur, envoyez l'ordre d'association (voir sa notice). ③ Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus. Les produits sont associés.

EN ① Switch on the installation. Press and hold the receiver button for 3 seconds until the LED flashes. Release. ② Send the association command to the transmitter (see user guide). ③ Make sure that the receiver LED has stopped flashing. The products are now associated.


6 Associer le thermostat pour l'optimisation solaire / Associate the thermostat for solar optimisation / Zuordnen des Raumthermostats für die Solaroptimierung / Associare il termostato per l'ottimizzazione solare

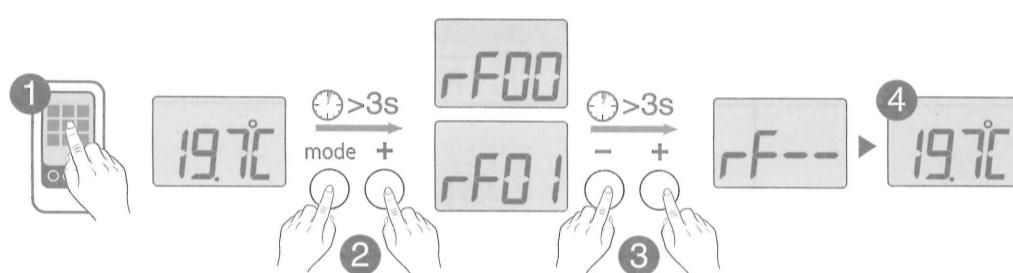

FR ① Mettez le gestionnaire d'énergie en mode «Association d'un capteur de type sonde d'ambiance» (voir sa notice). ② Sur le TYBOX 5101, appuyez simultanément 3 secondes sur les touches **mode** et **+** jusqu'à afficher rF01 (rF00 si TYBOX 5101 utilisé seul). ③ Appuyez simultanément 3 secondes sur les touches **+** et **-**. L'écran affiche rF--. ④ Sortie automatique du mode.

EN ① Set the energy manager to "Associate a room sensor" mode (see user guide). ② Press and hold the **mode** and **+** buttons on the TYBOX 5101 simultaneously for 3 seconds until it displays rF01 (rF00 if TYBOX 5101 is used alone). ③ Press and hold the **+** and **-** buttons simultaneously for 3 seconds. The screen will display rF--. ④ The mode is automatically exited.

7 Configuration / Configuration / Konfiguration / Configurazione

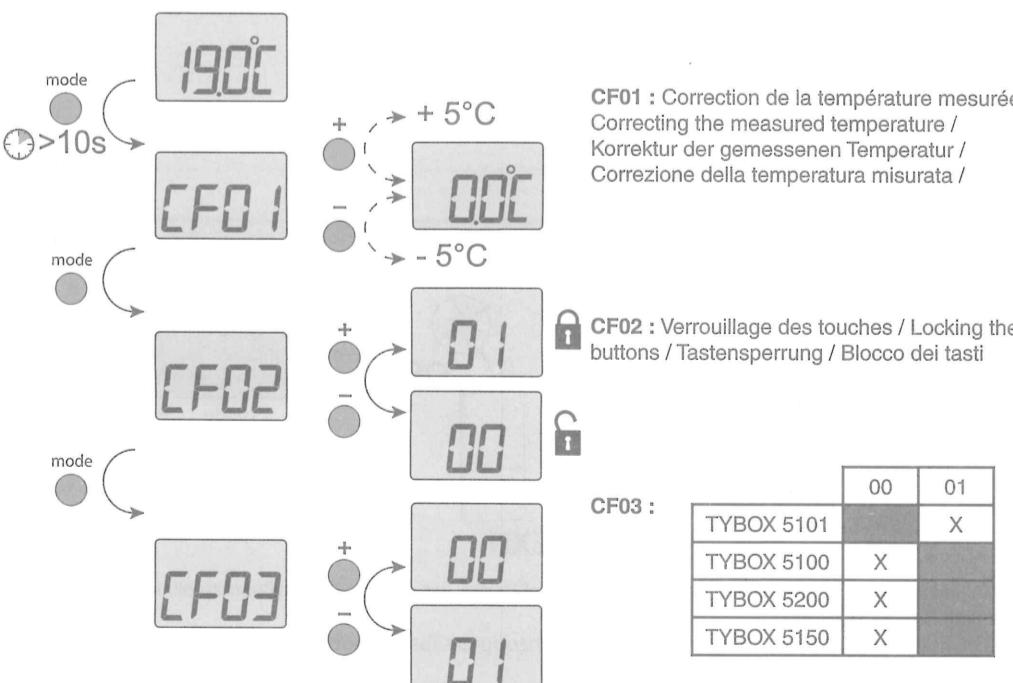

CF01 : Correction de la température mesurée / Correcting the measured temperature / Korrektur der gemessenen Temperatur / Correzione della temperatura misurata /


CF02 : Verrouillage des touches / Locking the buttons / Tastensperrung / Blocco dei tasti

	00	01
TYBOX 5101		X
TYBOX 5100	X	
TYBOX 5200	X	
TYBOX 5150	X	

00 : Fonction thermostat / Thermostat function / Thermostat-Funktion / Funzione termostato

01 : Fonction sonde de température seule (optimisation solaire, capteur) / Temperature sensor function only (solar optimisation, sensor) / Funktion „Nur Temperaturfühler“ (Solar-Optimierungsfunktion, Sensor) / Funzione solo sonda di temperatura (ottimizzazione solare, sensore)


8 Utilisation / Use / Verwendung / Utilizzo

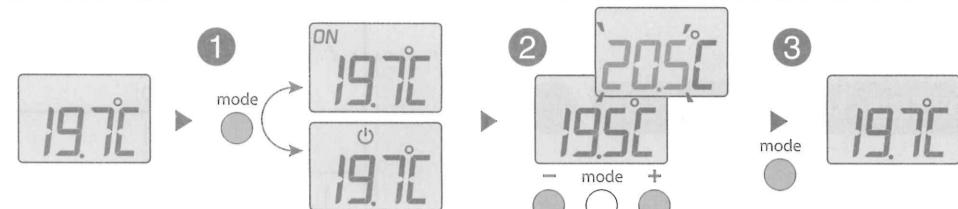

FR ① Appuyez sur une touche pour réveiller l'affichage. Le mode en cours s'affiche : ON = autorisation de marche, \ominus = Arrêt. Pour le modifier, appuyez sur **mode**.

② A partir du mode ON, appuyez sur **+** ou **-** pour afficher la température de consigne et la modifier.

③ Appuyez sur **mode** ou attendez 5 secondes pour sortir. Lors du passage du mode \ominus au mode ON, la consigne revient à sa valeur par défaut : 20 °C.




DE ① Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display einzuschalten. Der aktuelle Modus wird angezeigt: ON = Ein, \ominus = Aus. Drücken Sie auf „mode“, um diesen zu ändern.

② Drücken Sie im Modus ON auf **+** oder **-**, um die Solltemperatur anzuzeigen und zu ändern.

③ Drücken Sie auf Modus oder warten Sie 5 Sekunden, um diesen zu verlassen.


Beim Wechseln \ominus in den Modus ON, wird der Sollwert auf den Standardwert zurückgesetzt: 20 °C.



IT ① Premete un tasto per riattivare la visualizzazione. La modalità in corso viene visualizzata: ON = autorizzazione di funzionamento, \ominus = Arresto. Per modificarla, premete su **mode**.


② A partire dalla modalità ON, premete **+** o **-** per visualizzare la temperatura di riferimento e modificarla.

③ Premete **mode** oppure attendete 5 secondi per uscire. Al passaggio dalla modalità \ominus alla modalità ON, il valore di riferimento ritorna al valore predefinito: 20 °C.



Indicates that the system is in Frost Protection mode (10°C non modifiable). Example: open window

9 Déverrouiller les touches / Unlock the buttons / Freischalten der Tasten / Sbloccare i tasti

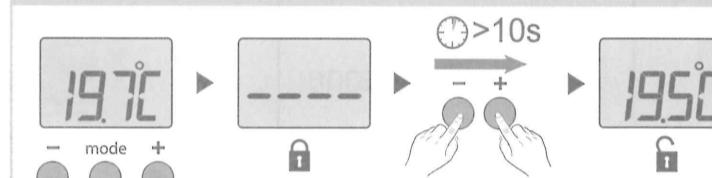


10 Changer les piles / Replace the batteries / Batterien ersetzen / Sostituire le pile



2 x 1,5V - AAA LR03

11 Effacer les associations / Remove the associations / Zuordnungen löschen / Cancellare le associazioni

Sur le récepteur / On the receiver / Am Empfänger / Sul ricevitore

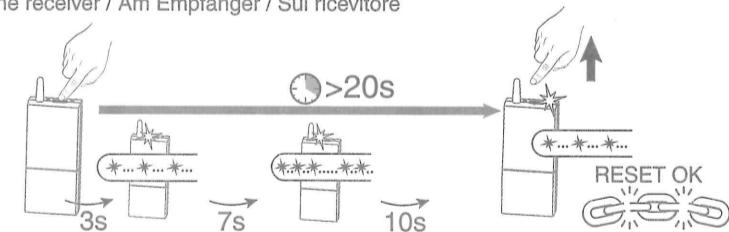

Sur le thermostat / On the thermostat / Am Raumthermostat / Sul termostato



12 Aide / Troubleshooting / Hilfe / Aiuto

① Indique qu'une dérogation de la température de consigne est en cours sur l'émetteur associé (ex : TYBOX 2020 WT).

② Indicates a temperature setting override on the associated transmitter (e.g.: TYBOX 2020 WT).

③ Zeigt an, dass die Solltemperaturregelung aktuell vom zugeordneten Sender (z. B.: TYBOX 2020 WT) unterbrochen wird.

④ Indica che una deroga della temperatura di riferimento è in corso sull'emittitore associato (es.: TYBOX 2020 WT).

rF00 Indique ponctuellement qu'il y a eu un conflit de transmission radio et que la commande n'est pas passée. Recommencez l'opération.

Temporarily indicates that there has been a wireless transmission conflict and that the command was not sent. Repeat the operation.

Zeigt an, dass die Funkübertragung zeitweise nicht möglich ist und der Befehl nicht gesendet werden konnte. Wiederholen Sie den Vorgang.

Indica puntualmente che si è verificato un conflitto di trasmissione radio e che il comando non è passato. Ricominciate l'operazione.

Add 1 Indique qu'aucun produit n'est associé. Reportez-vous au § Association.

Indicates that no product is associated. Refer to § Association.

Gibt an, dass kein Produkt zugeordnet wurde. Siehe Abschnitt Zuordnung.

Indica che nessun prodotto è associato. Consultate il § Associazione.